


Para nova versão 2.6 ou superiores.


Veja na página 3 ligação com uso de um interruptor para campainha. Permite acionar sinais fora da programação.

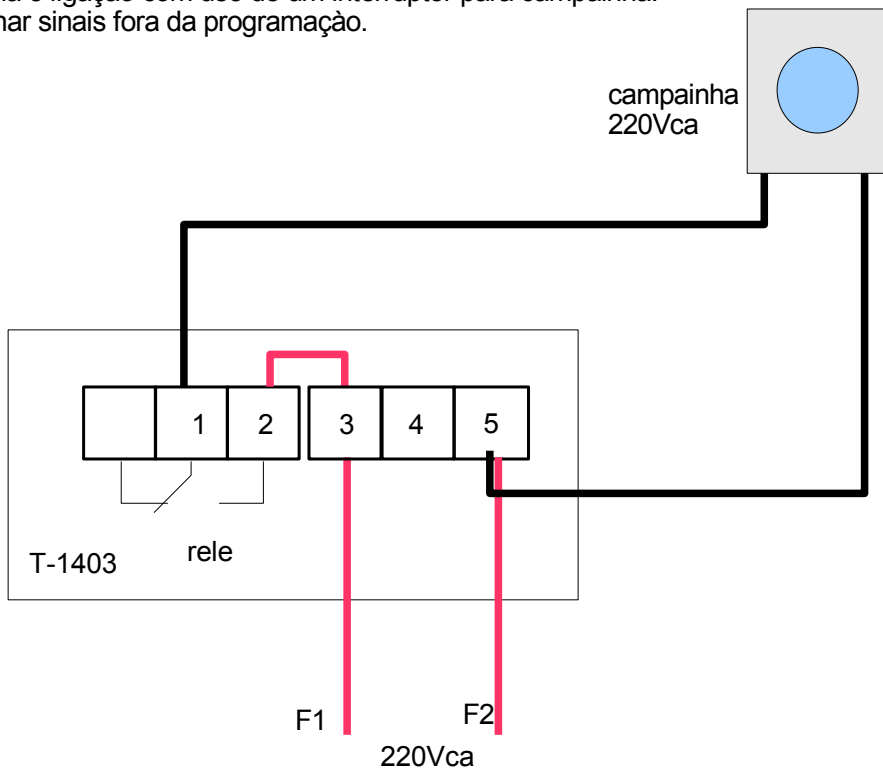

Observe que a fase do borne 5 está indo direto à campainha, está usando o borne 5 apenas como suporte. O fio pode sair direto de outro ponto da fase 2 (F2) sem passar pelo borne 5.

A fase 1 está sendo “jumpeada” do borne 3 para o borne 2. Pode portanto sair de qualquer ponto da fase 1.


Após o contato do borne 1 do rele (interruptor) este vai direto ao outro lado da campainha.

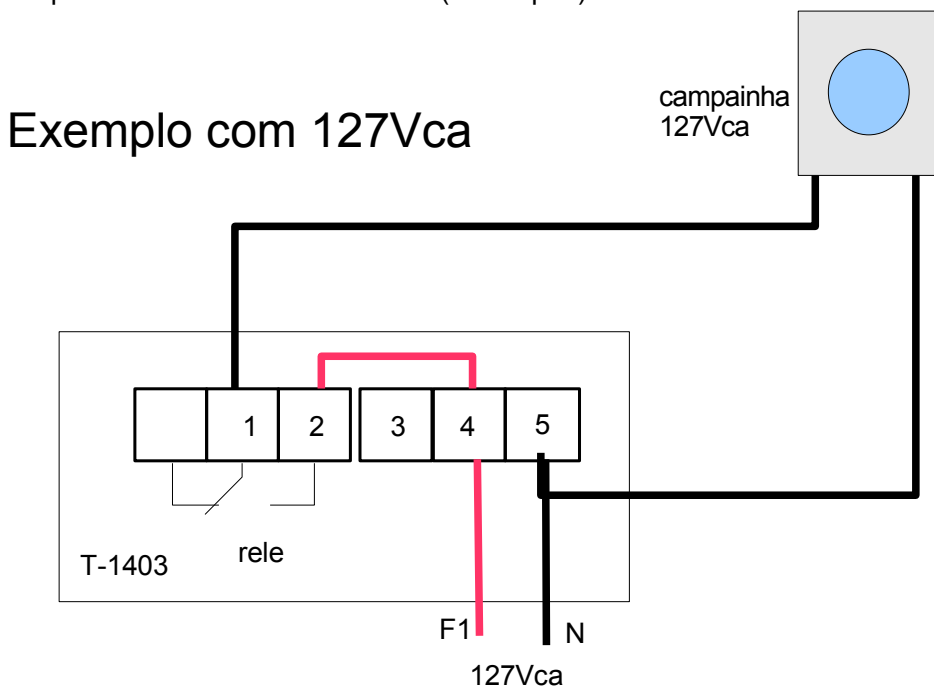

Ligação elétrica do modelo T-1403 a uma campainha ou outro sonorizador

Versões antigas

Veja na página 3 ligação com uso de um interruptor para campainha.

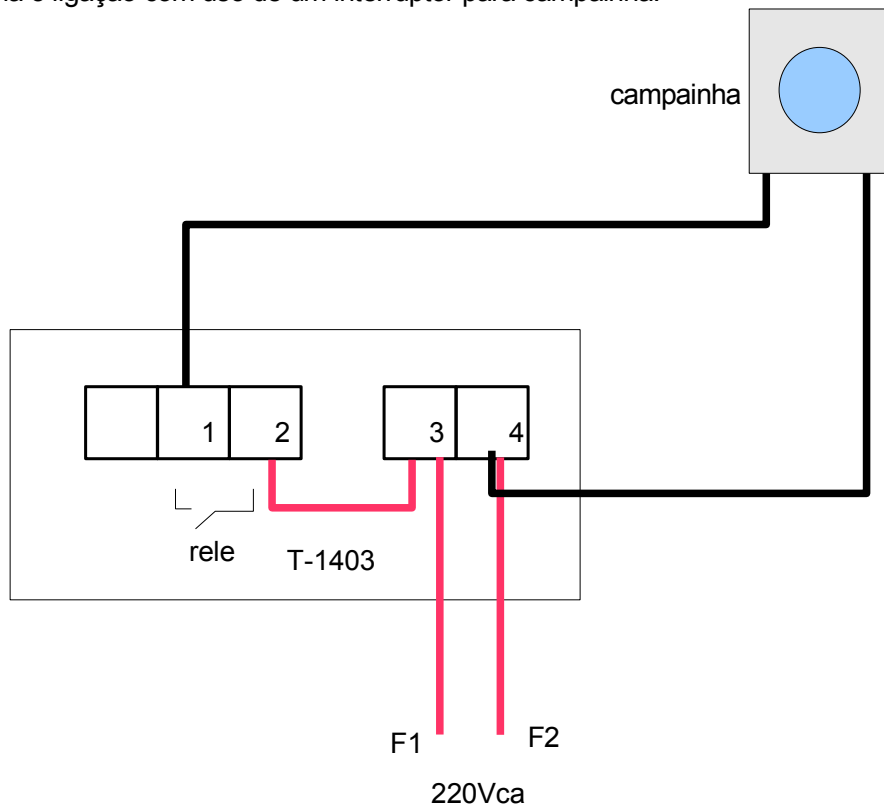

Observe que a fase 2 está indo direto à campainha, está usando o borne 4 apenas como suporte. O fio pode sair direto de outro ponto da fase 2 (F2) sem passar pelo borne 4.

A fase 1 está sendo “jumpeada” do borne 3 para o borne 2. Pode portanto sair de qualquer ponto da fase 1.

Após o contato do borne 1 do rele (interruptor) este vai direto ao outro lado da campainha.

Ligação com interruptor de campainha para que possa tocar fora do horário programado.

Notar que o rele, bornes 1 e 2 vão ligados ao interruptor

O aparelho é alimentado sempre nos bornes 3 e 4 220Vca

